


SCHÖNOX® iLINE® APP

Accu aandrijving voor het SCHÖNOX iLINE systeem

voor de efficiënte, ergonomische en schone verwerking van SCHÖNOX iLINE lijm in lijmworsten. Accu-aandrijving is geïntegreerd. Doseerkop in twee breedtes verkrijgbaar. Snel te verwisselen doseerkop, zonder gereedschap.



Producteigenschappen

- bij gelijkblijvende verwerkingstijd meer m² parket verlijmen
- schoon werken – vrijwel geen lijmresten aan de handen en op het parket
- systeemcomponent voor SCHÖNOX iLINE
- geen verbindingskabel
- staand, ergonomisch werken
- eenvoudig gebruik
- minder schoonmaken dankzij handige doseerkop
- snel verwisselbare doseerkop zonder gereedschap
- handige gidsfunctie
- makkelijk wisselen van lijmworsten
- nauwkeurige dosering mogelijk

Toepassingsgebied

voor de verwerking van:

- SCHÖNOX iLINE parketlijm

Gebruiksaanwijzing

- Plaats SCHÖNOX iLINE APP op de ondergrond.
- De lijm met SCHÖNOX iLINE APP en bijgevoegde doseerkop gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen. Bij onvoldoende bedekking de gaten van de doseerkop aanpassen of de aanbrengsnelheid verlagen.
- Om te beginnen de doseerkophouder tegen de wand of zijkant van het parket plaatsen en het apparaat over de ondergrond trekken.
- De aan/uit-schakelaar indrukken en de lijm in gelijkmatige rupsen op de ondergrond aanbrengen.
- Aan de andere kant van de wand stoppen. Apparaat draaien en de lijm op de rest van de ondergrond aanbrengen.
- Nadat de aandrijving is gestopt, wordt de druk automatisch verminderd.
- Laat de lijm van de doseerkophouder afdruipe.

- Het apparaat optillen en tegen de wand plaatsen. Let op: gebruik een onderlaag om de afdruppelende lijm op te vangen.
- De rupsen moeten één rechte en gelijkmatige lijn vormen.
- Vormen zich lijmslangen, is de output te groot. Of de output verminderen of het lopen versnellen.

Verpakking

- SCHÖNOX iLINE APP in kartonnen doos inclusief:

- SCHÖNOX verwisselbare doseerkop AK 290

(Vooral voor smalle parketsoorten zoals mozaïekparket)

Breedte doseerkophouder: 290 mm

Boor-afstand: 15 mm

- SCHÖNOX verwisselbare doseerkop AK 380

Breedte doseerkophouder: 380 mm

Boor-afstand: 10 mm

- Gebruiks- en veiligheidsaankwijzingen

onderdelen

- SCHÖNOX iLINE APP transportkoffer inclusief:
 - PTFE-spray
 - universeel plakband

- SCHÖNOX iLINE AK 290

- SCHÖNOX iLINE AK 380

Advies


- De ingesloten veiligheidsvoorschriften en gebruiksaanwijzing zijn in acht te nemen.
- Gereedschap direct met SCHÖNOX FIX CLEAN reinigen.
- Controleer, na langere standtijd van het apparaat met een aangebroken lijmworst, of een prop de doorgang van de doseerkophouder afsluit.
- Uitgehard materiaal kan alleen nog mechanisch worden verwijderd.



SCHÖNOX® iLINE® APP

- De productdatablader van overige systeemproducten moeten in acht worden genomen.

De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN-voorschriften moeten in acht genomen worden. De erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn van toepassing. Wij waarborgen de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Onze gebruiksaanwijzingen zijn gebaseerd op testen en praktische ervaringen; het zijn slechts algemene adviezen zonder borg voor de eigenschappen, daar wij geen invloed op de bouwplaatsomstandigheden, werkuitleiding en verwerking hebben. Met de uitgave van dit productdatablad vervallen alle voorgaande.

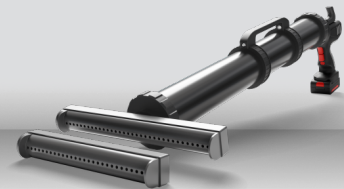

REGR. NO. 31982

Het Sika managementsysteem is door het SQS gecertificeerd vlg. ISO 9001 en 14001.

Sika Nederland B.V.

Zonnebaan 56

3542 EG Utrecht

Postbus 40390

3504 AD Utrecht

Tel: 31 (0) 30-241 01 20

www.sika.nl